INSTRUCCIONES DE OPERACION

Su vehículo Wild Runner requiere de seis baterías tipo AA, y su control requiere de una batería de 9 volts. Recomendamos utilizar baterías alcalínas, tal como las Radio Shack, Cat. No. 23-552 y 23-553.

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerído:
- Nunca deje baterías usadas o débiles dentro del Wild Runner. Si usted tiene planeado no utilizar el vehículo durante varios días, saque las baterías.
- Deseche las baterías apropiadamente; no las incinere o entierre.
- No mezcle las baterías usadas con las nuevas.

Para instalar las baterías:

1. Gire el pestillo de la cubierta del compartimento para baterías hacia la derecha y retíre la cubierta.

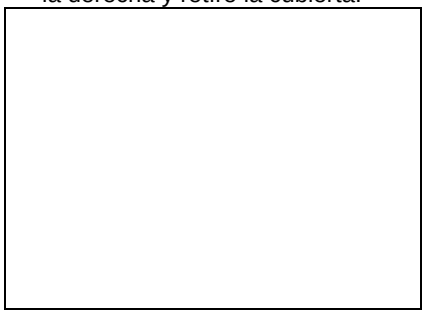

2. Instale seis baterías tipo AA sobre el listón dentro del compartimento para las baterías, de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y —) marcados dentro del compartimento. Para sacar las baterías, jale el listón cuidadosamente.
3. Reinstale la cubierta.

Si el vehículo Wild Runner se desplaza lentamente o no se mueve, reemplace las baterías con unas nuevas.

Para instalar las baterías en el control:

1. Oprima la cubierta del compartimento de la batería en la dirección que señala la flecha y deslícela hacia afuera.



2. Instale una batería de 9 volts de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y —) marcados dentro del compartimento.
3. Reinstale la cubierta.

Para manejar su Wild Runner:

Advertencia: Nunca juegue en la calle.

Coloque el interruptor **ON/OFF** (localizado en la parte posterior del vehículo) en **ON**: El vehículo se desplaza en línea recta.



Oprima y mantenga oprimido el gatillo de la energía del control. El Wild Runner efectúa un giro hacia la izquierda y en círculo.

Su vehículo se detiene cuando hace contacto con cualquier objeto, sin embargo el motor sigue funcionando. Cuando esto llegara a suceder, oprima y mantenga oprimido el gatillo del control, para que el vehículo cambie de dirección, o cambie su dirección con la mano.

Coloque el interruptor **ON/OFF** en **OFF** para apagar el vehículo.

Para disfrutar de su vehículo durante mucho tiempo:

- Manténgalo alejado del agua y grasas.
- No lo desplace sobre las alfombras.
- Límpielo con un trapo húmedo para darle buena apariencia.
- No lo desarme. Si algo no funciona, llévelo a su tienda Radio Shack de la localidad.

Fabricado especialmente para Radio Shack, Una División de Tandy Corporation., Fort Worth, TX 76102 **Cat. No. 60-4122**